

## Инструкция по эксплуатации



### Компрессорный винный шкаф (в деревянном корпусе)

**MV46-W MV66-W MV108-W MV154-W MV262-W**



Благодарим Вас за выбор нашего винного холодильника. Надеемся, что наши изделия придадут вашим винам особенный вкус и прекрасно сохраняют их.

Перед использованием ознакомьтесь с правилами безопасности и инструкцией.

## **Содержание**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. Важные инструкции по эксплуатации ..... | 3  |
| 2. Описание устройства .....               | 5  |
| 3. Установка винного шкафа.....            | 6  |
| 4. Настройка винного шкафа.....            | 8  |
| 5. Размещение и хранение вина.....         | 11 |
| 6. Техническое обслуживание .....          | 15 |
| 7. Выявление и устранение неполадок.....   | 17 |
| 8. Технические характеристики.....         | 19 |



## 1. Важные инструкции по безопасности

Соблюдайте следующие правила при использовании винного шкафа:

- Прежде чем устанавливать или использовать винный шкаф, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- Убедитесь, что напряжение на этикетке совпадает с напряжением в домашней сети, и используйте только надлежащим образом заземленную розетку с тремя контактами.
- Отключите шнур питания, если винный шкаф не используется, или, когда необходимо произвести его очистку или ремонт. Не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми руками.
- Не отключайте шнур питания, дергая за кабель, крепко сожмите вилку в руке и выньте ее из розетки.
- Во избежание риска поражения электрическим током, пожара или других опасностей, пожалуйста, не используйте аксессуаров, которые не предназначены для данного продукта.
- Следует предотвращать натяжение шнура питания по столам или прилавкам, а также соприкосновения с горячими и острыми поверхностями.
- Обеспечьте расположение винного шкафа вдали от избыточного тепла, на расстоянии не менее 5 см от стен или другой мебели, чтобы обеспечить надлежащее рассеивание тепла.
- Не позволяйте детям играть вокруг шкафа или любой его части, чтобы не допустить падения шкафа или получения травмы.
- Если Вы только что выключили Ваш винный шкаф, то перед повторным включением подождите 5 минут, что бы избежать нагрузки на компрессор. За это время давление газа в системе нормализуется.
- Винный шкаф запрещено использовать вне помещения.



### **Предупреждения:**

Обратите внимание на следующие пункты при использовании Винного шкафа:

- Если кабель питания поврежден, его ремонт должен производить дистрибьютор или квалифицированный технический специалист.
- Обеспечивайте надлежащее проветривание винного шкафа как внутри, так и снаружи.
- Для того чтобы избежать повреждений Винного шкафа в результате ненадлежащего использования, необходимо соблюдать Руководство по эксплуатации.
- Не устанавливайте и не используйте какие-либо другие устройства в винном шкафу.

### **Соответствие:**

Размещая маркировку CE и ETL на этом продукте, мы заявляем, под свою собственную ответственность, о соответствии всем европейским и американским требованиям безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, изложенным в законодательстве для этого продукта.



### **Энергосбережение:**

- Всегда обеспечивайте хорошую вентиляцию. Не закрывайте вентиляционное отверстие или решетку.
- Всегда держите радиатор в чистоте.
- Не устанавливайте прибор в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также вблизи плиты, обогревателя или других подобных предметов.
- Открывайте или держите двери открытыми как можно реже.
- Регулярно удаляйте пыль с задней стороны прибора.



## 2. Описание устройства

- Уникальное интеллектуальное управление делает температуру и влажность в шкафу более однородными, создавая тем самым среду для хранения вина в стиле винного погреба.
- Классический модный деревянный внешний вид, древесина из импортированного красного дуба из США, ручная сборка наделяют винный шкаф сильной художественной атмосферой и соответствием благородному образу жизни гостя, а компактный размер и дизайн, делают его подходящим для гостиной, спальни, кухни, отеля, винного погреба и т. д., а также для подарка.
- Внутреннее пространство корпуса винного шкафа отделано усовершенствованным алюминиевым покрытием с тиснением, которое эффективно способствует прохождению охлаждающего воздуха и делает систему охлаждения более энергосберегающей и эффективной. Благодаря этому температура в шкафу более постоянная, а влажность более равномерная.
- Компрессор Embraco с высокой эффективностью, энергосбережением, безопасностью для окружающей среды, низким уровнем шума, практически нулевой вибрацией, имеет четыре группы резиновых прокладок с хорошими демпфирующими характеристиками для изоляции и предотвращения вибрации. Оригинальная деревянная рама и силикагелевая прокладка эффективно снижают вибрацию компрессора, работают тихо, обеспечивают спокойную среду для хранения вина.
- Двойное полое закаленное стекло защитит вино от вредного ультрафиолетового излучения, а система антизапотевания двери обеспечит прекрасную демонстрацию Вашей винной коллекции.
- Внутри каждого винного шкафа, рядом с нижней частью задней стенки, есть контейнер для воды. Для предотвращения возникновения посторонних запахов необходимо добавлять дистиллированную воду.
- Для облегчения монтажа и регулировки баланса винного шкафа каждый шкаф имеет регулировочное устройство и универсальное колесо.

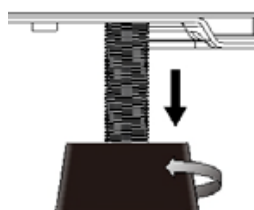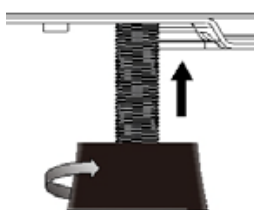



### 3. Установка винного шкафа

**ВАЖНО:** Перед установкой и использованием прочтите все инструкции и убедитесь, что напряжение (В) и частота (Гц), указанные на паспортной табличке, в точности соответствуют напряжению и частоте в вашем доме. Паспортная табличка находится на передней левой стороне внешней стороны винного шкафа.

**Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения установщиком всех действующих правил техники безопасности, которые необходимы для нормального использования и нормальной работы электрической системы.**

Для установки прибора требуется два или более человека, чтобы избежать травм или повреждения прибора.

При перемещении Винного шкафа не наклоняйте его более, чем на 45 °.

Перед перемещением выньте все содержимое винного шкафа.


#### **Выбор местоположения.**

- Винный шкаф не должен находиться под прямыми солнечными лучами, постоянно подвергаться воздействию тепла или экстремальных температур (например, рядом с батареей отопления или бойлером). Если это невозможно, следует установить изоляционную пластину между прибором и соседним источником тепла.
- Следует проверить, есть ли в наличии электрическая розетка, которая будет доступна после того, как ваш прибор будет установлен.
- Все, что находится над прибором, должно находиться на расстоянии не менее 10 см, чтобы обеспечить достаточное охлаждение конденсатора, так же нужно оставить зазор 5 см сзади и с обеих сторон от прибора.
- Обязательно оставьте достаточно места для открытия двери, чтобы избежать повреждение прибора или травмы.



## Регулировка высоты и выравнивание винного шкафа

- Прибор оснащен регулируемыми ножками, поэтому высоту можно регулировать для выравнивания шкафа на неровной поверхности пола.
- Мы рекомендуем, чтобы эту процедуру выполняли два человека.
- Позаботьтесь о том, чтобы шкаф постоянно поддерживался.
- Поверните ножку в подходящее положение, чтобы выровнять шкаф.
- Повторите эти шаги для других регулируемых ножек.
- С помощью строительного уровня выровняйте винный шкаф, чтобы он нормально и тихо работал.

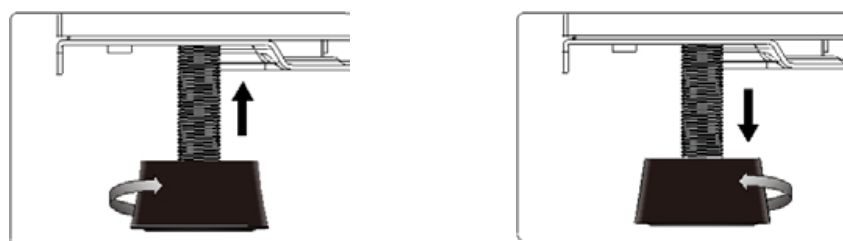

**ВАЖНО:** Если прибор установлен неровно, это может повредить дверцу и уплотнение дверцы.

**ВАЖНО:** Не перемещайте прибор, если ножки установлены высоко.


## Подключение.

- Проверьте частоту блока питания и напряжение, подаваемое на винный шкаф. Убедитесь, что разъем кабеля питания соответствует розетке.
- Подключите шнур питания, чтобы проверить, подается ли питание и нормально ли работает винный шкаф.
- При первом использовании Винного шкафа (или если Винный шкаф был выключен в течение длительного времени) в течение первых двух часов работы настройте требуемую температуру и влажность и не размещайте внутри шкафа свои вина. Поместите их туда после первых двух часов работы винного шкафа.




## 4. Настройка винного шкафа

### Панель управления:

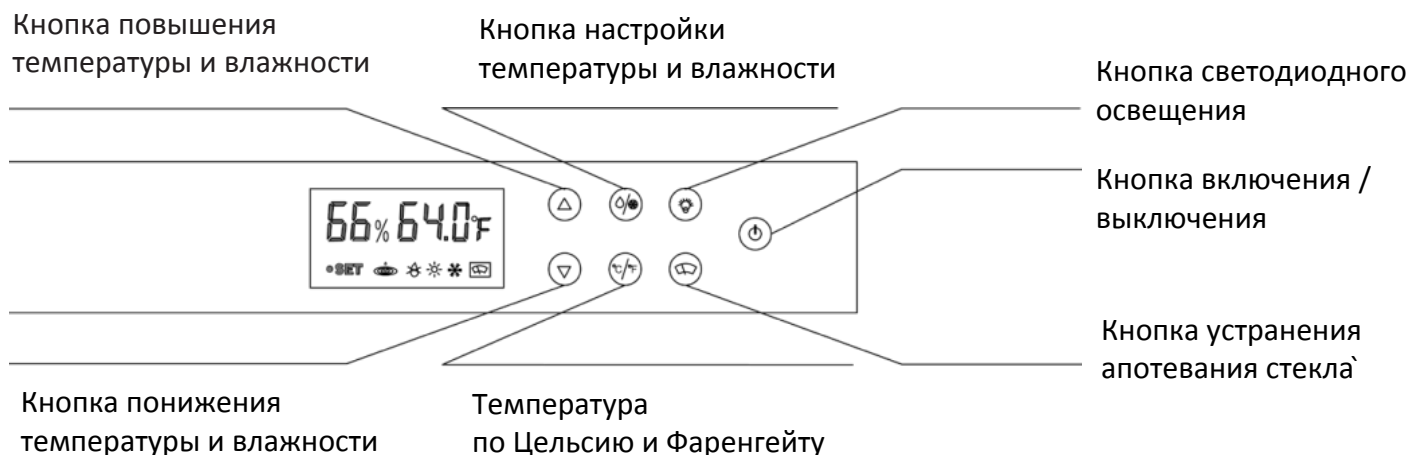

### Индикаторы на дисплее:

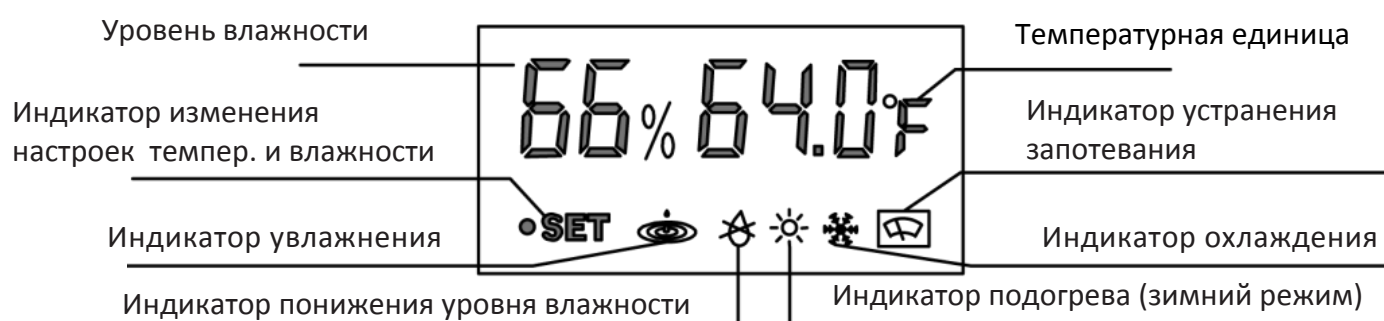

### Электропитание:

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить шкаф. Нажмите ее еще раз, чтобы выключить его.

### Светодиодный индикатор

Нажмите сенсорную кнопку, чтобы включить светодиодный свет в шкафу, нажмите ее еще раз, чтобы выключить свет.

### Температурный режим:

Нажмите кнопку температуры, чтобы переключить отображение температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта.



## **Устранение запотевания:**

Когда на наружной стеклянной двери появляется конденсат, нажмите кнопку "Устранение запотевания". Снова нажмите кнопку "Устранение запотевания", чтобы выключить ее после исчезновения конденсата.

## **Настройка температуры**

- В резервном режиме нажмите кнопку "Настройка", после чего начнут мигать значения на Дисплее температуры.
- Нажимайте кнопки управления "Вверх" или "Вниз", чтобы установить требуемую температуру, затем отпустите кнопку.
- Нажмите кнопку "Настройка" еще раз, чтобы сохранить настройку температуры, или она будет сохранена автоматически через 5 секунд.
- После сохранения температурного режима будет отображена фактическая температура внутри шкафа и настройка температуры будет установлена соответствующим образом.
- Диапазон температур: 5-22 градусов Цельсия.

## **Настройка параметров влажности**

- В режиме ожидания нажмите кнопку настройки дважды, в это время значения на дисплее влажности будут мигать.
- Нажимайте кнопки управления "Вверх" или "Вниз", чтобы установить требуемую влажность, затем отпустите кнопку.
- Нажмите кнопку "Настройка" еще раз, чтобы сохранить значение влажности, или оно будет сохранено автоматически через 5 секунд.
- После сохранения параметра влажности на дисплее влажности будет отображаться реальная влажность внутри шкафа, и соответствующим образом влажность будет откорректирована.
- Диапазон влажности: 56%-78%



### **Охлаждение системы:**

Если температура в шкафу превысит на 2 градуса Цельсия установленную температуру, то начнет работать компрессор, и включится индикатор охлаждения.

При достижении значения установленной температуры внутри шкафа компрессор остановится, и индикатор охлаждения будет выключен.

### **Система обогрева:**

Если температура в шкафу будет ниже установленной температуры на 2 градуса Цельсия, то начнет работать обогрев, и включится индикатор обогрева. Когда внутренняя температура достигает установленного значения параметра, обогрев остановится, и индикатор обогрева будет выключен.

### **Система увлажнения:**

Если влажность в шкафу на 2% ниже установленного значения, начнет работать система увлажнения воздуха и включится индикатор увлажнения воздуха. Когда внутренняя влажность достигнет установленного значения параметра, увлажнение будет остановлено, а индикатор увлажнения воздуха будет выключен.

### **Система устранения излишней влажности:**

Если влажность в винном шкафу на 2% выше, чем установленное значение, то начнется снижение влажности. Когда внутренняя влажность упадет до установленного значения, что устранение излишней влажности остановится.

### **Внимание:**

- Температура и влажность устанавливаются на фабрике, винный шкаф с установленными значениями полностью готов к использованию.
- Если потребитель обнаруживает неправильное значение влажности, следует обратиться в сервисный центр.




## Испытание влажности

- Заполните резервуар для воды дистиллированной водой.
- Установка температуры, необходимой для вин (или сигар), рекомендуемая температура: 16 градусов Цельсия и влажность: 66%.
- Можно разместить 3-й датчик влажности в середине шкафа.
- После того, как шкаф для вин/сигар проработает в течение 24 часов, сравните разницу между помещённым термометром и гигрометром и значениями на панели управления.


## 5. Размещение и хранение вина

### Полки винного шкафа


В шкафу используются три вида винных полок.

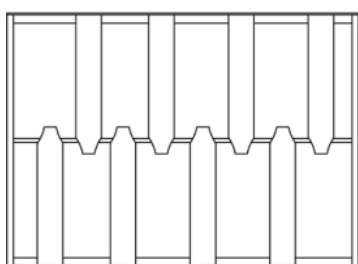

универсальная полка

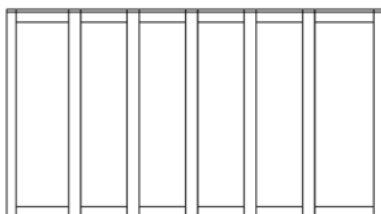

нижняя полка

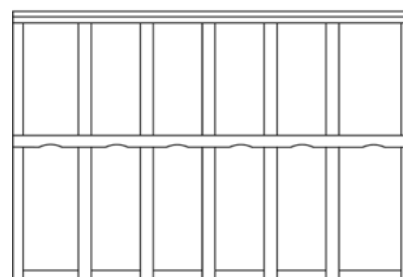

демонстрационная полка

- Чтобы предотвратить повреждение дверной прокладки, убедитесь, что дверь полностью открыта при вытягивании полок из рельсового отсека.
- Для облегчения доступа к хранящимся бутылкам выдвиньте полки примерно на половину хода.
- Для модели с телескопическим рельсом на каждом основании рельса закреплено по 2 стопора.




### Раскладка бутылок

**ВАЖНО:** Ваш прибор идеально подходит для хранения бутылок вина бордо объемом 0,75 л. Вы должны убедиться, что они не препятствуют правильному закрытию двери.



- Всегда проверяйте, можно ли закрыть дверцу, чтобы она не затрагивала винную бутылку, прежде чем закрывать ее.
- Поскольку многие бутылки могут отличаться по размеру, фактическое количество бутылок, которое вы можете хранить, может быть разным. Максимальное количество хранения основано на стандартных винных бутылках бордо объемом 0,75 л.
- В верхней части шкафа влажность обычно ниже. Это подходящее место для хранения открытых вин.
- Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха внутри винного шкафа вина не следует располагать перед вентиляционным отверстием или рядом с резервуаром для воды.
- Чтобы избежать повреждения этикеток вина/сигар, мы предлагаем использовать пластиковую пленку или другую защиту от воды для упаковки вин или сигар.

### Способ размещения винных бутылок:

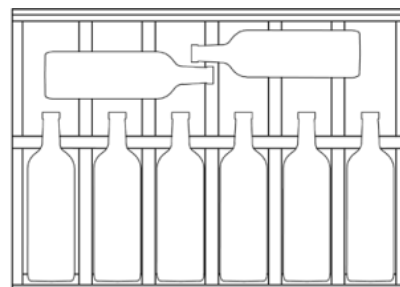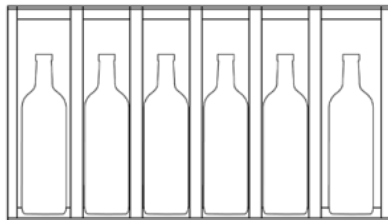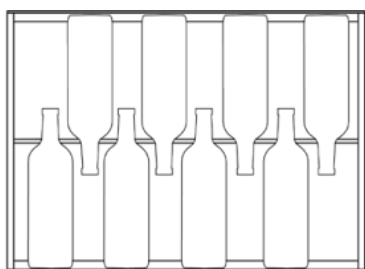

**Внимание:** При хранении вин в шкафу избегайте расположения плотного соприкосновения бутылок с задней и верхней поверхностью стенок


### Хранение ваших вин:

Температурная стабильность является наиболее важным фактором при хранении вина. В приведенной ниже таблице указаны идеальные температуры хранения для различных типов вин:


| Тип вина                    | Температура (Цельсия) | Температура (Фаренгейт) |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Красные вина                | 15.5—18.5° C          | 59.9—65.3° F            |
| Белые вина                  | 10 - 15° C            | 50—59° F                |
| Игристые вина<br>Шампанское | 7.2—9.5° C            | 45—49.1° F              |
| Розовые вина                | 9.5—10.5° C           | 49.1—50.9° F            |
| Винтажные вина              | 13° C                 | 55° F                   |



## Полки винного шкафа MV46W

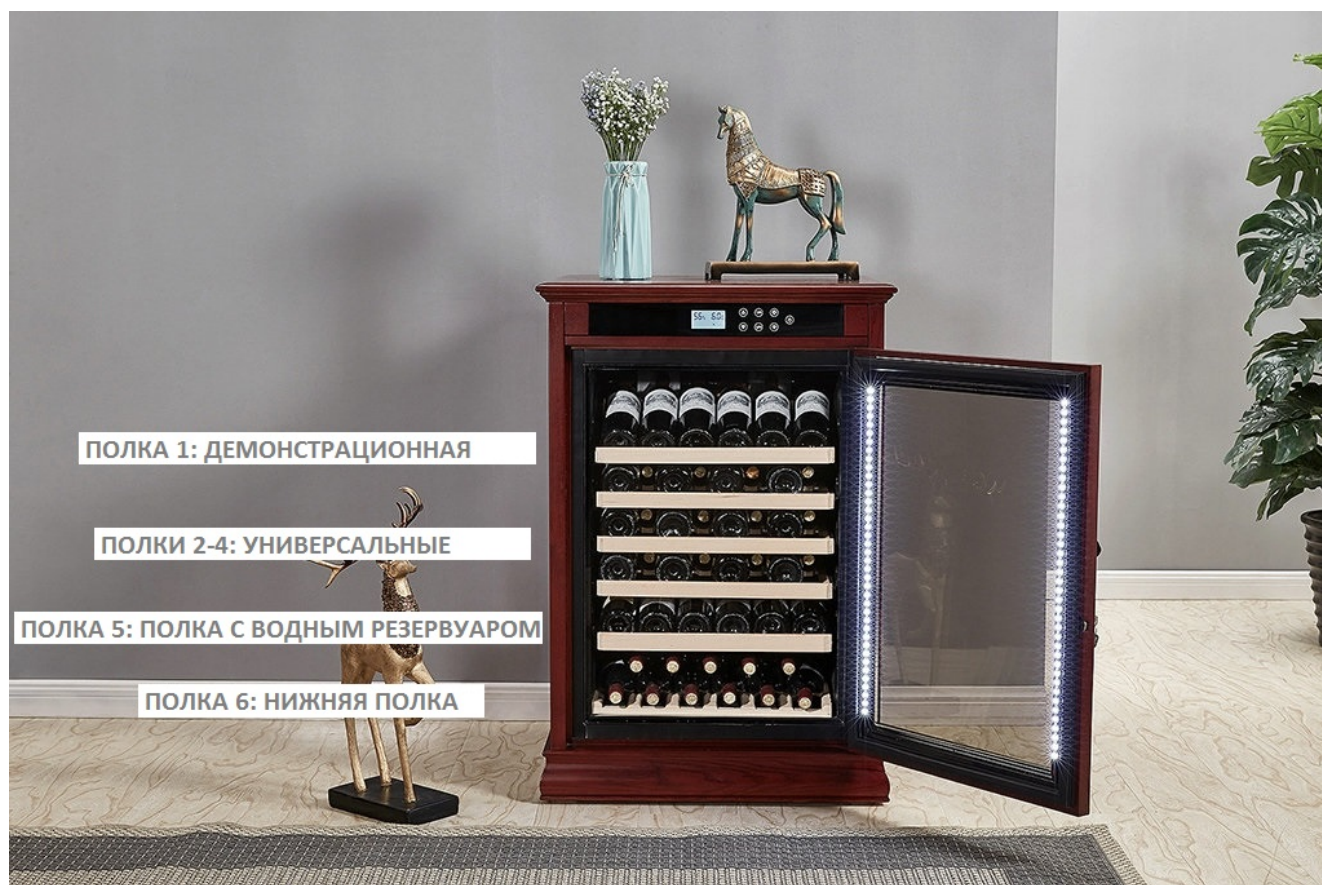

## Полки винного шкафа MV66W

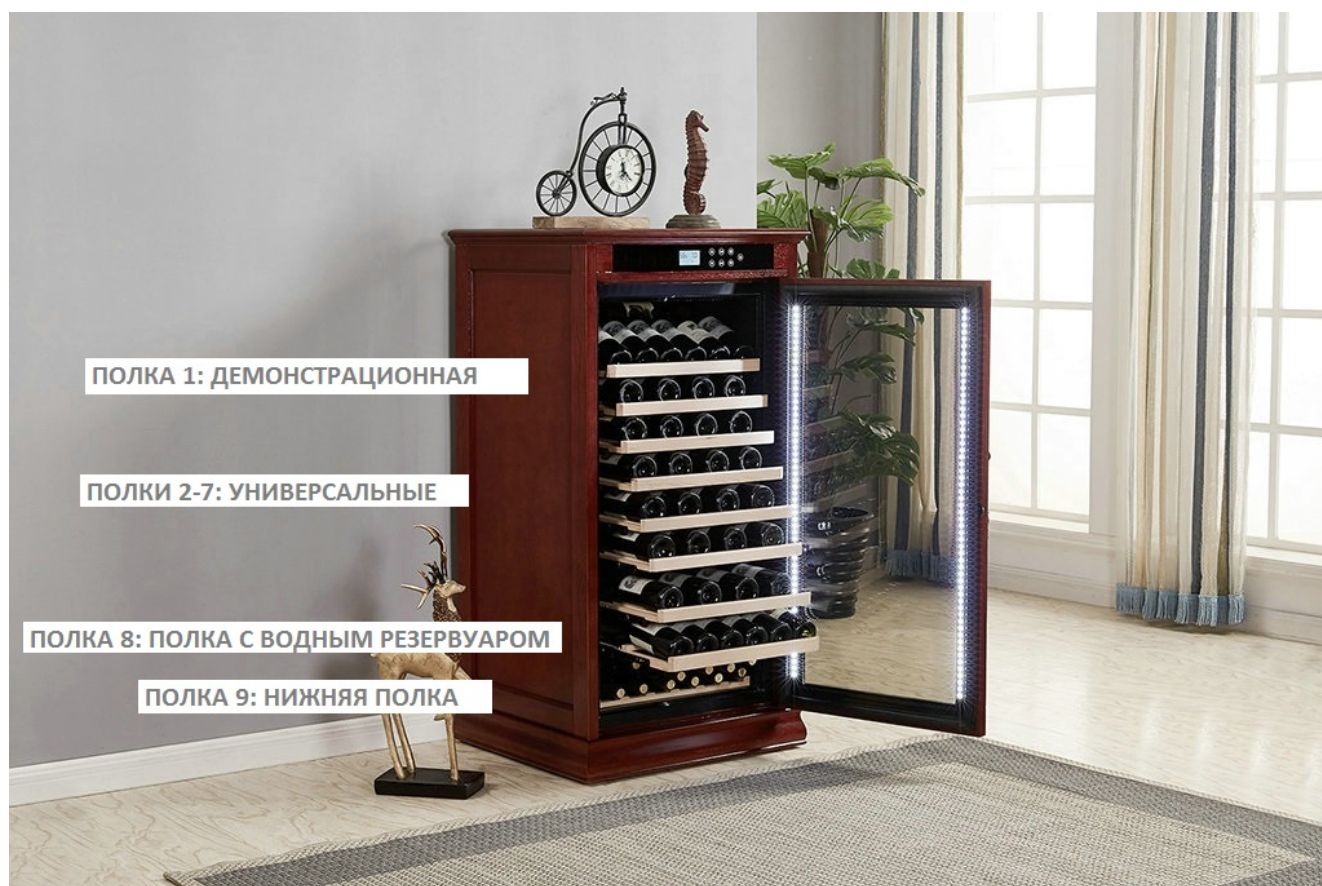



## Полки винного шкафа MV108W



ПОЛКИ 1-2: УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ПОЛКА 3: ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ

ПОЛКИ 4-5: УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ПОЛКА 6: ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ

ПОЛКИ 7-11: УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ПОЛКА 12: ПОЛКА С ВОДНЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

ПОЛКА 13: НИЖНЯЯ ПОЛКА

**Внимание!:** Производитель имеет право изменить комплектацию полок.



Демонстрационная полка



Универсальная полка



Полка с водным резервуаром



## 6. Техническое обслуживание

**ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ ПРИБОР ОТКЛЮЧЕН** от питания перед его чисткой.

- Необходимо производить очистку конденсатора (металлическая сетка позади шкафа) не реже одного раза в год, предпочтительно два раза в год. Используйте кисть, влажную ткань или вентилятор, пожалуйста, не используйте воду.
- Внутреннее пространство винного шкафа следует периодически чистить, используя раствор соды и теплой воды.
- Не очищайте прибор, наливая в него воду или разбрызгивая воду.
- После мытья прибора протрите очищенный участок влажной тканью, а затем тщательно вытрите его.
- По окончании очистки, вытрите руки и снова подключите вилку к электросети.

### Снятие полок для чистки:

- Перед тем, как вынуть полку из прибора, необходимо удалить все бутылки с полки.
- Вытяните полку, приподнимите ее и вытащите.
- Чтобы установить полку, вложите ее в стопорные отверстия под полкой.

### Замена угольного фильтра:

- Для созревания вина важно хорошее качество окружающего воздуха. Угольный фильтр способствует поглощению запаха и улучшению качества воздуха. Для моделей с угольным фильтром, рекомендуется его замена один раз в год. Пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером, чтобы приобрести фильтр.

### Программа размораживания:

- Внутри винного шкафа во время работы происходит автоматическое размораживание. Оттаявшая вода собирается в поддон для испарения и автоматически испаряется.
- Поддон для испарения и отверстие для слива талой воды необходимо периодически чистить. Это предотвратит скапливание воды на дне винного шкафа, вместо того, чтобы стекать по размораживающему дренажному каналу и сливу.



- Вам нужно быть уверенным, что винные бутылки не касаются задней стенки прибора, так как это может прервать процесс автоматического размораживания и отвести воду на основание винного шкафа.

### **Перемещение винного шкафа:**

Если вам нужно переместить винный шкаф в другое место, вы должны выполнить действия, описанные ниже:

- Уберите все бутылки из винного шкафа.
- Надежно закрепите скотчем все незакрепленные предметы, например полки, внутри прибора.
- Подвинтите регулируемые ножки к основанию, чтобы не повредить их.
- Заклейте дверь скотчем.
- Следите за тем, чтобы прибор оставался в вертикальном положении во время транспортировки. Также защитите устройство снаружи одеялом или похожим предметом.

### **Сбой питания:**

- Если питание прибора будет отключено, в течение нескольких часов он сможет поддерживать температуру внутри шкафа. При условии, что количество открытий двери сведено к минимуму.
- Если отключение электроэнергии продлится дольше, чем несколько часов, вам нужно будет хранить содержимое в другом месте, чтобы не допустить воздействия на него повышения температуры.

**ВАЖНО:** Если прибор отключен от сети, пропадает или отключается питание, вы должны подождать 5 минут, прежде чем перезапустить винный шкаф. Если вы попытаетесь перезапустить до этой задержки, компрессор может быть поврежден.

### **На время отпуска:**

- Если ваш прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, вы должны вынуть бутылки с вином и выключить прибор.
- Внутреннюю часть следует очистить раствором бикарбоната соды и теплой воды. Затем внутренняя часть должна быть тщательно высушена.
- Чтобы предотвратить рост плесени, дверцу следует оставить слегка приоткрытой.



## 7. Выявление и устранение неполадок

Вы можете легко решить многие распространенные проблемы с винными холодильниками, сэкономив на возможном обращении в сервисный центр. Прежде чем звонить в сервисный центр, попробуйте предложенный ниже вариант, чтобы узнать, сможете ли вы решить проблему.

| ПРОБЛЕМА                                                          | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Винный шкаф не работает.                                          | Не подключен.<br>Прибор выключен.<br>Сработал автоматический выключатель или перегорел предохранитель.                                                        |
| Слишком сильная вибрация                                          | Убедитесь, что прибор выровнен.<br>Убедитесь, что детали внутри шкафа или в компрессорной камере закреплены.                                                  |
| Винный шкаф недостаточно охлаждает                                | Проверьте настройку контроля температуры.<br>Дверь открывается слишком часто.<br>Дверь закрыта не полностью.<br>Прокладка двери не прилегает должным образом. |
| Освещение не работает                                             | Шкаф не подключен.<br>Сработал автоматический выключатель или перегорел предохранитель.                                                                       |
| Винный шкаф работает слишком шумно                                | Шум может исходить от потока хладагента, что является нормальным явлением.<br>Имеются незакрепленные предметы внутри.<br>Прибор стоит неровно.                |
| Дверь не закрывается должным образом.                             | Прокладка грязная или плохо прилегает.<br>Полки не на своих местах.                                                                                           |
| В окне дисплея вместо цифрового числа отображается "HH" или "LL". | Температурный зонд вышел из строя                                                                                                                             |



|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Температура внутри винного шкафа слишком низкая</p> | <p>Проверьте, не закрыта ли дверь недолжным образом, вызывая попадание воздуха в винный шкаф.</p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Выключите шкаф, откройте дверцу и выньте полки.</li><li>2. Откройте дверцу, разморозьте иней с обратной стороны и высушите росу с обратной стороны и с обеих сторон, просушите в течение 3-4 часов.</li><li>3. Установите полки для хранения и установите влажность 66% и температуру 18 °C.</li><li>4. Включите шкаф и дайте ему поработать до получения заданной влажности и температуры. Этот процесс может занять несколько часов или больше. Пожалуйста, не открывайте дверь.</li><li>5. Во время использования постарайтесь уменьшить количество открываний дверцы и обратите внимание на закрытие дверцы после открытия.</li><li>6. Во время работы шкафа, если на экране дисплея происходит цифровое изменение, не изменяйте значение настройки, потому что сам шкаф управляется интеллектуально и работает автоматически.</li><li>7. Чтобы уменьшить конденсацию воды в воздухе холодильника, постарайтесь сократить время и количество открытий дверцы.</li></ol> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 8. Технические характеристики

| Модель                          | MV46-WM1-C                 | MV46-WN1-C              | MV46-WB1-M         | MV46-WW1-M        | MV46-WN1-M       |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Тип установки шкафа             | Отдельно стоящий           | Отдельно стоящий        | Отдельно стоящий   | Отдельно стоящий  | Отдельно стоящий |
| Цвет и материал корпуса         | Махагон (американский дуб) | Орех (американский дуб) | Чёрный (шпон дуба) | Белый (шпон дуба) | Орех (шпон дуба) |
| Тип охлаждения                  | Компрессорный              | Компрессорный           | Компрессорный      | Компрессорный     | Компрессорный    |
| Внутренний объём, л             | 138                        | 138                     | 138                | 138               | 138              |
| Вместимость бутылок (Бордо), шт | 46-62                      | 46-62                   | 46-62              | 46-62             | 46-62            |
| Количество температурных зон    | 1                          | 1                       | 1                  | 1                 | 1                |
| Диапазон температуры            | 5-22 °C                    | 5-22 °C                 | 5-22 °C            | 5-22 °C           | 5-22 °C          |
| Диапазон влажности              | 58-78%                     | 58-78%                  | 58-78%             | 58-78%            | 58-78%           |
| Подсветка                       | Светодиодная               | Светодиодная            | Светодиодная       | Светодиодная      | Светодиодная     |
| Замок двери                     | Да                         | Да                      | Да                 | Да                | Да               |
| Перенавешивание двери           | Нет                        | Нет                     | Нет                | Нет               | Нет              |
| Климатический класс             | N/SN/ST                    | N/SN/ST                 | N/SN/ST            | N/SN/ST           | N/SN/ST          |
| Уровень шума (Дб)               | 41                         | 41                      | 41                 | 41                | 41               |
| Хладагент и его количество      | R600a/25г                  | R600a/25г               | R600a/25г          | R600a/25г         | R600a/25г        |
| Мощность                        | 170 Вт                     | 170 Вт                  | 170 Вт             | 170 Вт            | 170 Вт           |
| Номинальный ток                 | 1,0 А                      | 1,0 А                   | 1,0 А              | 1,0 А             | 1,0 А            |
| Энергопотребление (кВт / 24 ч)  | 0,28                       | 0,28                    | 0,28               | 0,28              | 0,28             |
| Номинальное напряжение          | 220В ~ 50 Гц               | 220В ~ 50 Гц            | 220В ~ 50 Гц       | 220В ~ 50 Гц      | 220В ~ 50 Гц     |
| Габаритные размеры (в/ш/г) мм   | 1030 /700 /650             | 1030 /700 /650          | 1020 /640 /610     | 1020 /640 /610    | 1020 /640 /610   |
| Разм. упак. (в/ш/г)мм           | 1230 /780 /720             | 1230 /780 /720          | 1230 /780 /720     | 1230 /780 /720    | 1230 /780 /720   |
| Вес нетто / брутто, кг          | 78 /108                    | 78 /108                 | 78 /108            | 78 /108           | 78 /108          |
| Гарантия/Срок службы            | 2 года / 3 года            |                         |                    |                   |                  |



| Модель                         | MV66-WM1-C                 | MV66-WN1-C              | MV66-WB1-M         | MV66-WW1-M        | MV66-WN1-M       |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Тип установки шкафа            | Отдельно-стоящий           | Отдельно-стоящий        | Отдельно-стоящий   | Отдельно-стоящий  | Отдельно-стоящий |
| Цвет и материал корпуса        | Махагон (американский дуб) | Орех (американский дуб) | Чёрный (шпон дуба) | Белый (шпон дуба) | Орех (шпон дуба) |
| Тип охлаждения                 | Компрессорный              | Компрессорный           | Компрессорный      | Компрессорный     | Компрессорный    |
| Внутренний объём, л            | 200                        | 200                     | 200                | 200               | 200              |
| Вместимость бутылок (Бордо)    | 66-85                      | 66-85                   | 66-85              | 66-85             | 66-85            |
| Количество температурных зон   | 1                          | 1                       | 1                  | 1                 | 1                |
| Диапазон температуры           | 5-22 °C                    | 5-22 °C                 | 5-22 °C            | 5-22 °C           | 5-22 °C          |
| Диапазон влажности             | 58-78%                     | 58-78%                  | 58-78%             | 58-78%            | 58-78%           |
| Подсветка                      | Светодиодная               | Светодиодная            | Светодиодная       | Светодиодная      | Светодиодная     |
| Замок двери                    | Да                         | Да                      | Да                 | Да                | Да               |
| Перенавешивание двери          | Нет                        | Нет                     | Нет                | Нет               | Нет              |
| Климатический класс            | N/SN/ST                    | N/SN/ST                 | N/SN/ST            | N/SN/ST           | N/SN/ST          |
| Уровень шума (Дб)              | 41                         | 41                      | 41                 | 41                | 41               |
| Хладагент и его количество     | R600a/40г                  | R600a/40г               | R600a/40г          | R600a/40г         | R600a/40г        |
| Мощность                       | 170 Вт                     | 170 Вт                  | 170 Вт             | 170 Вт            | 170 Вт           |
| Номинальный ток                | 1,0 А                      | 1,0 А                   | 1,0 А              | 1,0 А             | 1,0 А            |
| Энергопотребление (кВт / 24 ч) | 0,28                       | 0,28                    | 0,28               | 0,28              | 0,28             |
| Номинальное напряжение         | 220В ~ 50 Гц               | 220В ~ 50 Гц            | 220В ~ 50 Гц       | 220В ~ 50 Гц      | 220В ~ 50 Гц     |
| Габаритные размеры (в/ш/г) см  | 1330 /700 /650             | 1330 /700 /650          | 1310 /640 /610     | 1310 /640 /610    | 1310 /640 /610   |
| Разм. упак. (в/ш/г)мм          | 1530 /780 /750             | 1530 /780 /750          | 1530 /780 /750     | 1530 /780 /750    | 1530 /780 /750   |
| Вес нетто / брутто, кг         | 90 /124                    | 90 /124                 | 93 /127            | 93 /127           | 93 /127          |
| Гарантия/Срок службы           | 2 года / 3 года            |                         |                    |                   |                  |



| Модель                         | MV108-WM1-C                | MV108-WN1-C             | MV108-WB1-M        | MV108-WW1-M       | MV108-WN1-M      |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Тип установки шкафа            | Отдельно-стоящий           | Отдельно-стоящий        | Отдельно-стоящий   | Отдельно-стоящий  | Отдельно-стоящий |
| Цвет и материал корпуса        | Махагон (американский дуб) | Орех (американский дуб) | Чёрный (шпон дуба) | Белый (шпон дуба) | Орех (шпон дуба) |
| Тип охлаждения                 | Компрессорный              | Компрессорный           | Компрессорный      | Компрессорный     | Компрессорный    |
| Внутренний объём, л            | 300                        | 300                     | 300                | 300               | 300              |
| Вместимость бутылок (Бордо)    | 108-146                    | 108-146                 | 108-146            | 108-146           | 108-146          |
| Количество температурных зон   | 1                          | 1                       | 1                  | 1                 | 1                |
| Диапазон температуры           | 5-22 °C                    | 5-22 °C                 | 5-22 °C            | 5-22 °C           | 5-22 °C          |
| Диапазон влажности             | 58-78%                     | 58-78%                  | 58-78%             | 58-78%            | 58-78%           |
| Подсветка                      | Светодиодная               | Светодиодная            | Светодиодная       | Светодиодная      | Светодиодная     |
| Замок двери                    | Да                         | Да                      | Да                 | Да                | Да               |
| Перенавешивание двери          | Нет                        | Нет                     | Нет                | Нет               | Нет              |
| Климатический класс            | N/SN/ST                    | N/SN/ST                 | N/SN/ST            | N/SN/ST           | N/SN/ST          |
| Уровень шума (Дб)              | 41                         | 41                      | 41                 | 41                | 41               |
| Хладагент и его количество     | R600a/60г                  | R600a/60г               | R600a/60г          | R600a/60г         | R600a/60г        |
| Мощность                       | 170 Вт                     | 170 Вт                  | 170 Вт             | 170 Вт            | 170 Вт           |
| Номинальный ток                | 1,0 А                      | 1,0 А                   | 1,0 А              | 1,0 А             | 1,0 А            |
| Энергопотребление (кВт / 24 ч) | 0,3                        | 0,3                     | 0,3                | 0,3               | 0,3              |
| Номинальное напряжение         | 220В ~ 50 Гц               | 220В ~ 50 Гц            | 220В ~ 50 Гц       | 220В ~ 50 Гц      | 220В ~ 50 Гц     |
| Габаритные размеры (в/ш/г) см  | 1880 /750 /680             | 1880 /750 /680          | 1820 /640 /610     | 1820 /640 /610    | 1820 /640 /610   |
| Разм. упак. (в/ш/г)мм          | 2050 /810 /750             | 2050 /810 /750          | 2050 /810 /750     | 2050 /810 /750    | 2050 /810 /750   |
| Вес нетто / брутто, кг         | 120 /165                   | 120 /165                | 123 /168           | 123 /168          | 123 /168         |
| Гарантия/Срок службы           | 2 года / 3 года            |                         |                    |                   |                  |



| Модель                      | MV46-WM1-BAR-C             | MV46-WM1-BAR1.4-C          | MV66-WM1-BAR-C             | MV108-WM2-BAR-HUM-C        | MV154-WM2-BAR-C            | MV262-WM3-BAR-C            |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Тип установки               | Отдельно-стоящий           | Отдельно-стоящий           | Отдельно-стоящий           | Отдельно-стоящий           | Отдельно-стоящий           | Отдельно-стоящий           |
| Цвет и материал корпуса     | Махагон (американский дуб) | Махагон (американский дуб) | Махагон (американский дуб) | Махагон (американский дуб) | Махагон (американский дуб) | Махагон (американский дуб) |
| Тип охлаждения              | Компрессорный              | Компрессорный              | Компрессорный              | Компрессорный              | Компрессорный              | Компрессорный              |
| Внутр. объём, л             | 138                        | 138                        | 200                        | 450                        | 450                        | 750                        |
| Вместимость бутылок (Бордо) | 46-62                      | 46-62                      | 66-85                      | 108-146 +500 сигар         | 154-208                    | 262-354                    |
| Количество температ. зон    | 1                          | 1                          | 1                          | 2                          | 2                          | 3                          |
| Диапазон температуры        | 5-22 °C                    | 5-22 °C                    | 5-22 °C                    | 5-22 °C                    | 5-22 °C                    | 5-22 °C                    |
| Диапазон влажн.             | 58-78%                     | 58-78%                     | 58-78%                     | 58-78%                     | 58-78%                     | 58-78%                     |
| Подсветка                   | Светодиодная               | Светодиодная               | Светодиодная               | Светодиодная               | Светодиодная               | Светодиодная               |
| Замок двери                 | Да                         | Да                         | Да                         | Да                         | Да                         | Да                         |
| Перенавешивание двери       | Нет                        | Нет                        | Нет                        | Нет                        | Нет                        | Нет                        |
| Климатич. класс             | N/SN/ST                    | N/SN/ST                    | N/SN/ST                    | N/SN/ST                    | N/SN/ST                    | N/SN/ST                    |
| Уров. шума (Дб)             | 41                         | 41                         | 41                         | 41                         | 41                         | 41                         |
| Хладагент и его количество  | R600a/25г                  | R600a/25г                  | R600a/40г                  | R600a/60+25г               | R600a/60+25г               | R600a/60+25+60г            |
| Мощность                    | 170 Вт                     | 170 Вт                     | 170 Вт                     | 2 x 170 Вт                 | 2 x 170 Вт                 | 3 x 170 Вт                 |
| Номинал. ток                | 1,0 А                      | 1,0 А                      | 1,0 А                      | 2 x 1,0 А                  | 2 x 1,0 А                  | 3 x 1,0 А                  |
| Энергопотребл. (кВт / 24ч)  | 0,28                       | 0,28                       | 0,28                       | 2 x 0,28                   | 2 x 0,28                   | 3 x 0,28                   |
| Номинальное напряжение      | 220В ~ 50 Гц               | 220В ~ 50 Гц               | 220В ~ 50 Гц               | 220В ~ 50 Гц               | 220В ~ 50 Гц               | 220В ~ 50 Гц               |
| Габаритн. разм. (в/ш/г) см  | 1830 /750 /680             | 1460 /700 /660             | 1330 /1250 /650            | 1880 /1360 /680            | 1880 /1360 /680            | 1880 /1920 /680            |
| Разм. упак. (в/ш/г)мм       | 2000 /810 /750             | 1660 /800 /750             | 1560 /1350 /750            | 2050 /1430 /750            | 2050 /1430 /750            | 2050 /2140 /750            |
| Вес нетто / брутто, кг      | 105 /149                   | 70 /85                     | 133 /180                   | 210 /271                   | 210 /271                   | 350 /485                   |
| Гарантия/Срок службы        | 2 года / 3 года            |                            |                            |                            |                            |                            |



## Перед тем, как выбросить шкаф

- Отрежьте кабель питания и выбросьте его.
- Снимите двери и оставьте полки на месте, чтобы детям было невозможно забраться внутрь.

### Сдача в утиль



Данный символ на изделии или упаковке означает, что изделие не может быть утилизировано как обычный мусор. Оно должно быть доставлено в специальный пункт сбора электрического и электронного мусора. Правильно сдавая в утиль данный продукт, Вы помогаете преодолеть потенциальные негативные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья, которые могут случиться в случае неправильной утилизации изделия. Для более детальной информации о переработке данного изделия обращайтесь в местные органы управления, в организации по сдаче в утиль или в магазин, где Вы приобрели продукт.

## Рекомендации по хранению вин

Главными врагами вина являются:

- свет,
- вибрация,
- неправильная температура и влажность

**Винные шкафы MEYVEL надежно защитят Вашу винную коллекцию от ультра-фиолетового излучения.**

**Полки из натурального бука обеспечат спокойное хранение вин.**

**Влажность 58-78% предотвращает пересыхание пробки, а широкий температурный диапазон позволит хранить и подготовить к подаче любые сорта и виды вин.**

***Наслаждайтесь жизнью  
вместе с товарами MEYVEL!***

Гарантия не распространяется на лампы, предохранители. Так же на вентиляторы в случае их естественного износа.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию без предварительного уведомления.